



**STAP 1**  
Kijk eerst of alles goed past.  
En meet overhoeks zie stap 2

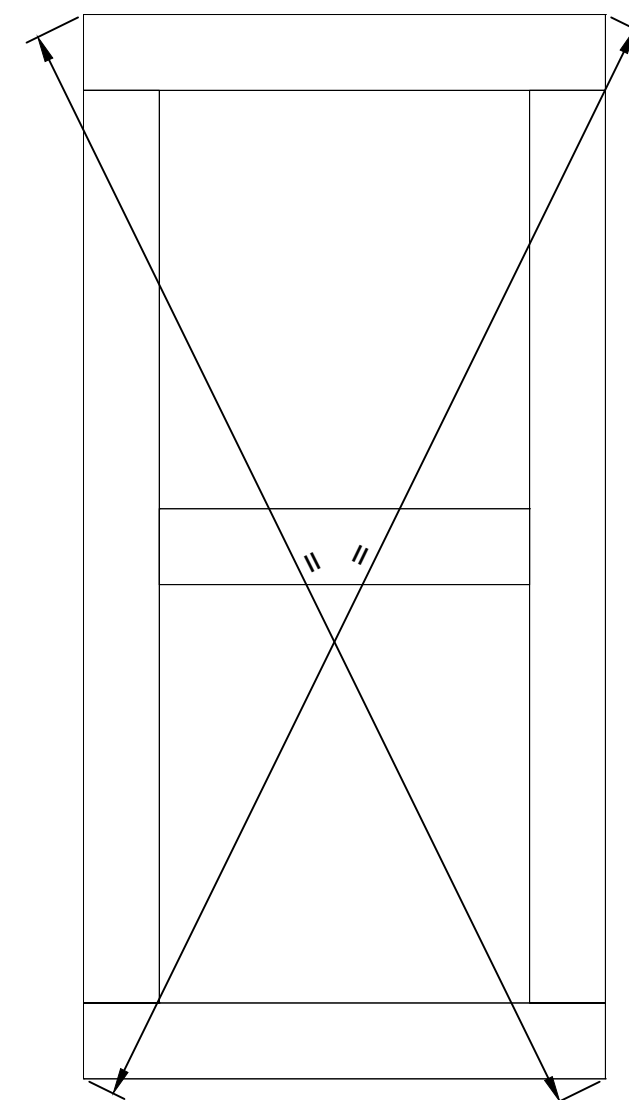


**STAP 2**  
Overhoeks meten deze maten  
moeten precies het zelfde zijn dan  
is alles haaks. Ga nu terug naar  
stap 1 en lijm alle verbindingen.  
Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Schuurdeur		A3

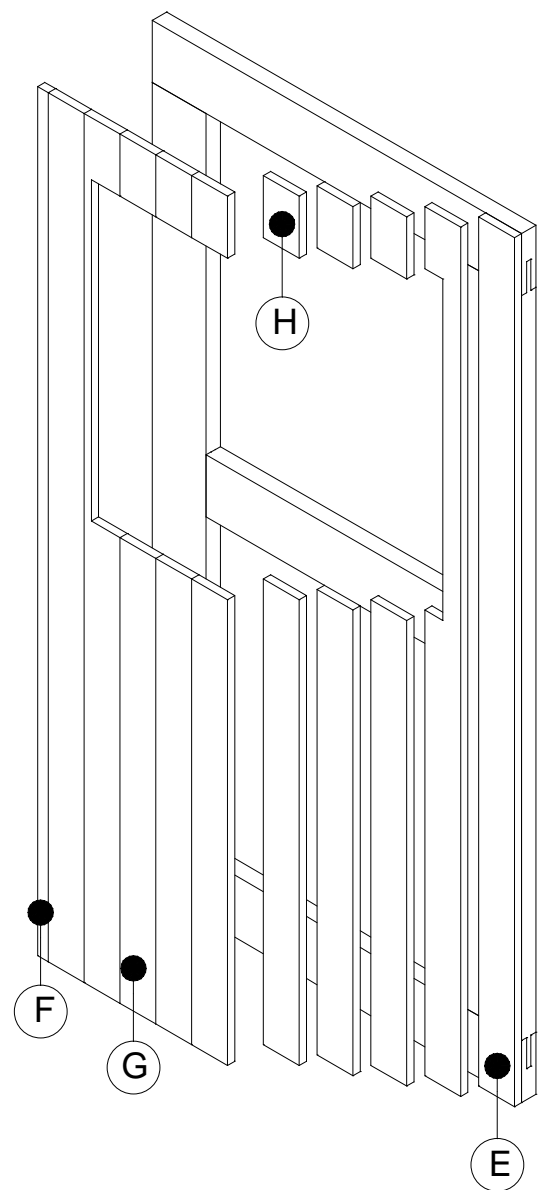


STAP 3  
Planken vastschroeven

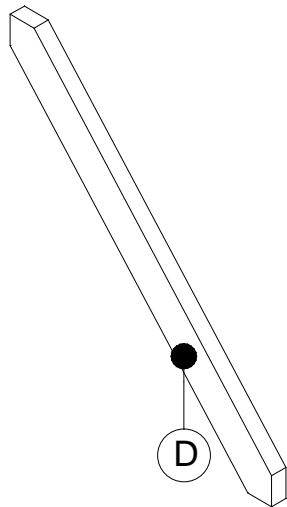


STAP 4  
Schooren aanbrengen

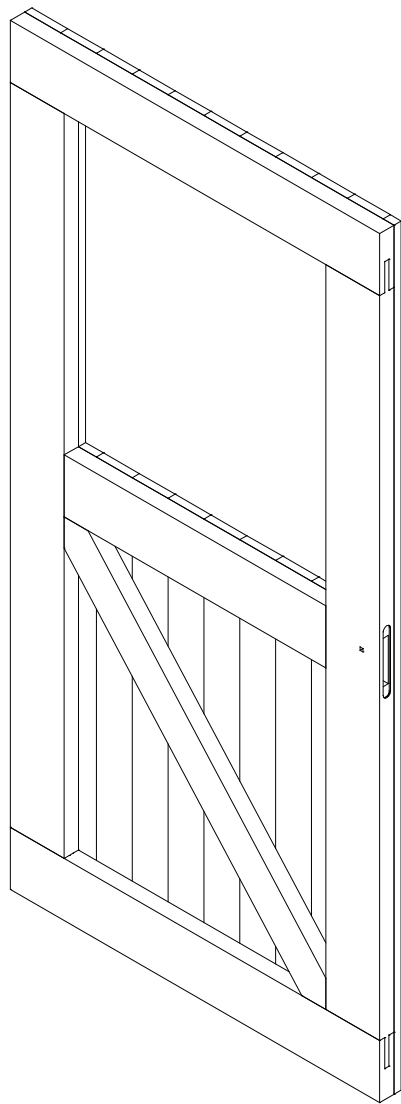

STAP 5  
Slot inboren  
en scharnieren  
aanbrengen

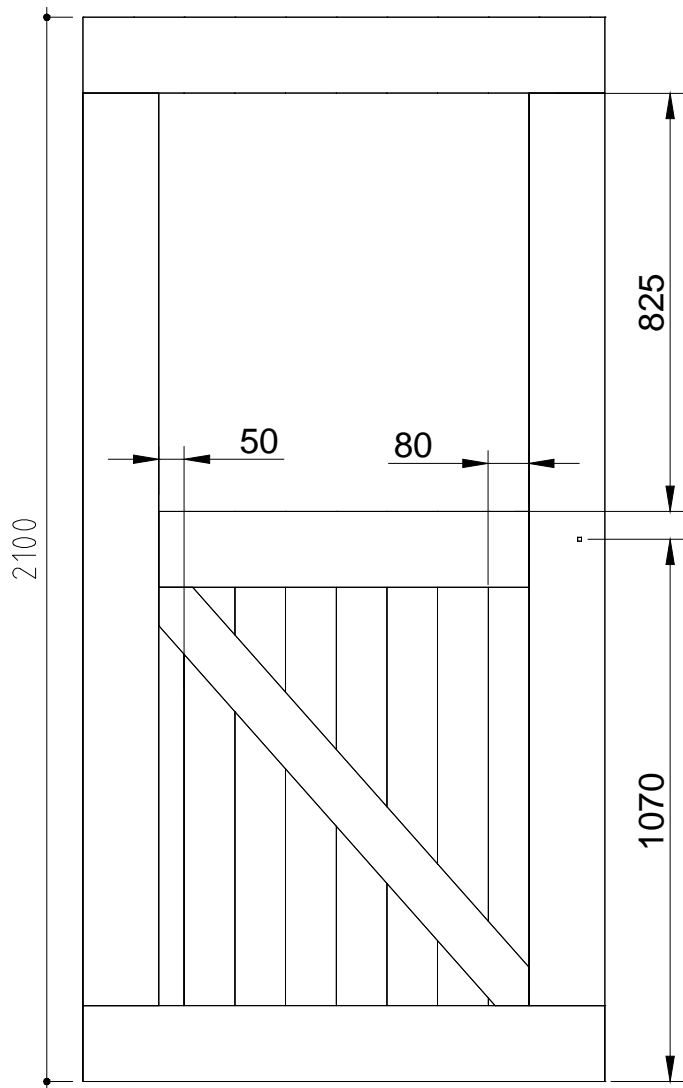

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2115	1030
Maat	Lengte
(a)	1965,0
(b)	832,5
(c)	1030,0
(d)	730,0

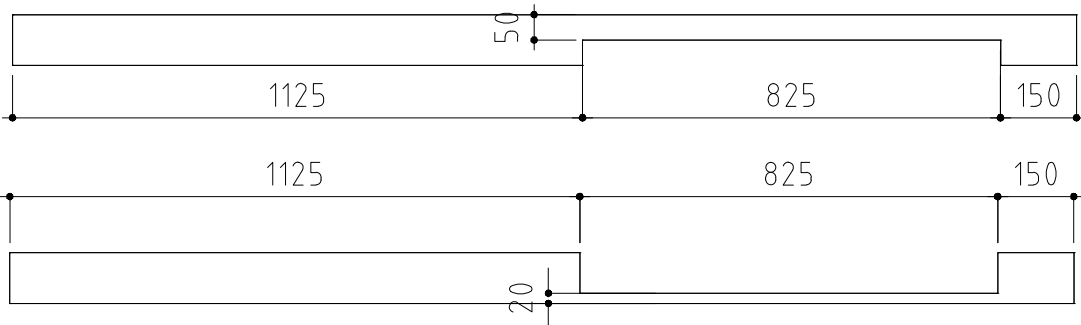

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	40	150	1965
B	2	Vuren	40	150	1030
C	1	Vuren	40	150	1107
D	2	Vuren	40	150	730
E	3	Vuren	20	100	2115
F	1	Vuren	20	30	2115
G	6	Vuren	20	100	1125
H	6	Vuren	20	100	150
RVS schroeven 4x40mm					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Schuurdeur		A3